

ご確認ください対象機

デジ録用STB **Panasonic製 TZ-DCH3000** (中央に型番が記されています)



ご確認と対応方法

①デジ録用STB用リモコンで

**STB電源**



**電源** **テレビ電源**

上記それぞれの電源を入れて、  
映像をテレビ画面へ映す。



② **番組表** ボタンを押す。

③電子番組表 (EPG) の右上に出ている番号が「**0090-5040**」になっているか確認をする。

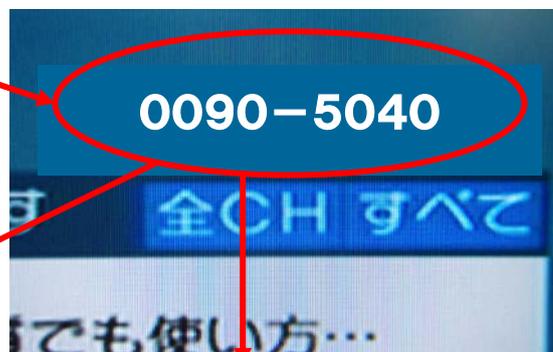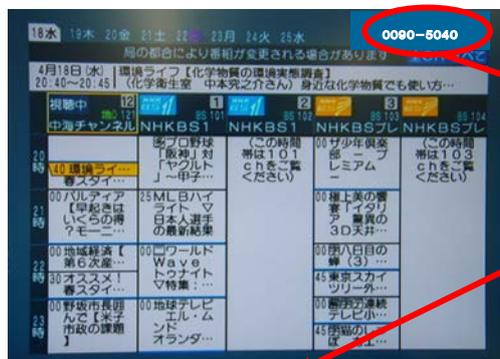

「**0090-5040**」の場合

「**0090-5040**」以外の場合

不具合は発生しません。そのままご利用ください。

「**0090-5040**」以外の場合は、下記の手順で最新の状態へ更新して下さい。

④**BSデジタル放送を15分以上視聴する。**

(101、103、141、151、161、171、181 などのBSチャンネルでも可)

⑤**STB電源とテレビ電源両方を切る。**

(お出かけやお休みになる際などで結構です。)

\*電源コンセントは抜かないで下さい。

\*電源を切った数時間後、自動的に更新を、  
開始→終了します。

⑥翌日「**0090-5040**」に変わっているか、確認をお願いします。変わっている場合は操作終了となります。

\*「3.ご確認方法」①・②・③の手順を行ってください。



上記番号に更新されていない場合や、操作がおわかりにならない場合は、0120-727-868 までご連絡ください。弊社よりお客様ご自宅へお伺いし、対応させていただきます (作業時間 15分程度)

なお、既に番組表で録画予約されているものについては影響ありません。

大変ご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。何卒よろしくお願い申し上げます。

以上