

## ご確認ください対象機

ケーブルテレビチューナー (STB) Panasonic 製 TZ-DCH1520、TZ-DCH521



Panasonic TZ-DCH1520



Panasonic TZ-DCH521

## ご確認と対応方法

①ケーブルテレビチューナー (STB) 用リモコンで **STB 電源**、**テレビ電源** の両方を入れて、テレビに映像を映す。


②番組表ボタンを押す。

③電子番組表 (EPG) の右上に出ている番号が「**0020-502B**」「**0020-502E**」「**5070-402B**」「**5070-402E**」になっているか確認をする。



TZ-DCH1520 リモコン

TZ-DCH521 リモコン

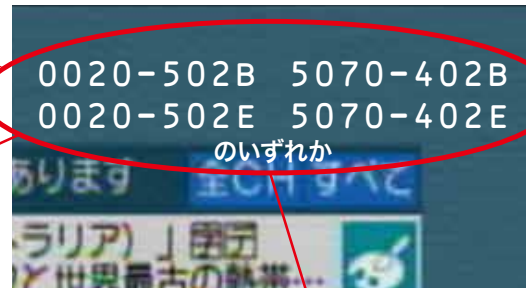

上記番号のいずれかに該当する場合

不具合は発生しません。そのままご利用ください。

上記番号に該当しない場合

上記番号に該当しない場合は、下記の手順で最新の状態へ更新して下さい。

- ④ **BS デジタル放送を 15 分以上視聴する。**  
(101、103、141、151、161、171、181 等、どの BS チャンネルでも可)
- ⑤ **STB 電源とテレビ電源両方を切る。**  
(お出かけやお休みになる際などで結構です。)  
※電源コンセントは抜かないで下さい。  
※電源を切った数時間後、自動的に更新を開始→終了します。
- ⑥ **翌日上記番号のいずれかに変わっているか、ご確認をお願いします。**  
変わっている場合は操作終了となります。  
※「3. ご確認と対応方法」①・②・③の手順を行って下さい。



上記番号に更新されていない場合や、操作がおわかりにならない場合は、中海テレビ放送フリーコール 0120-727-868 までご連絡をお願い致します。

なお、すでに番組表で視聴予約されているものについては影響ありません。  
大変ご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。何卒よろしくお願い申し上げます。

以上